


台湾製の回路
東芝ECタイプと安川VSタイプ可変速モーター用制御盤の調整、及び接続について

■制御盤の調整


蓋を開けると、上列に5個抵抗器があります。
順序の通り、ドライババーでゆっくり廻して調整してください。

符号	性能説明	調整説明
VR1 (STB)	安定性調整 (負荷の時間定数にあわせ調整します)	時計方向に廻すと、時間定数が増加する 反時計方向に廻すと、時間定数が減る
VR2 (GAIN)	拡大率調整 (負荷の時間定数にあわせ調整します)	時計方向に廻すと、拡大率が増加しますが、 過量調整するとモーターの安定性が悪くなる
VR3 (TRL)	出力電圧制限 (VSモーター最大出力トルクを制限します)	時計方向に廻すと、トルクの設定が増加する 反時計方向に廻すと、トルクの設定が減る
VR4 (SFS)	衝撃緩衝調整 (モーター起動回転上昇率)	時計方向で廻すと、緩衝時間が増加する 反時計方向に廻すと、緩衝時間が減る
VR5 (NFB)	回転調整 (モーター最高回転を制限します)	時計方向に廻すと、回転設定が増加する 反時計方向に廻すと、回転設定が減る

＜制御盤接続図

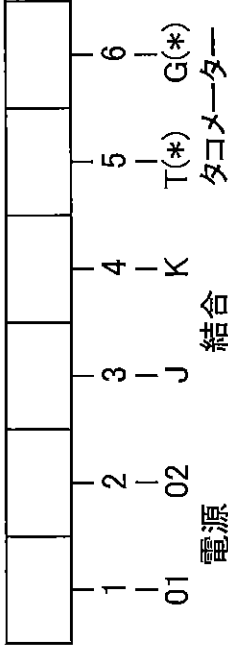

※結合とタコメーターの取り付け位置を間違えないこと

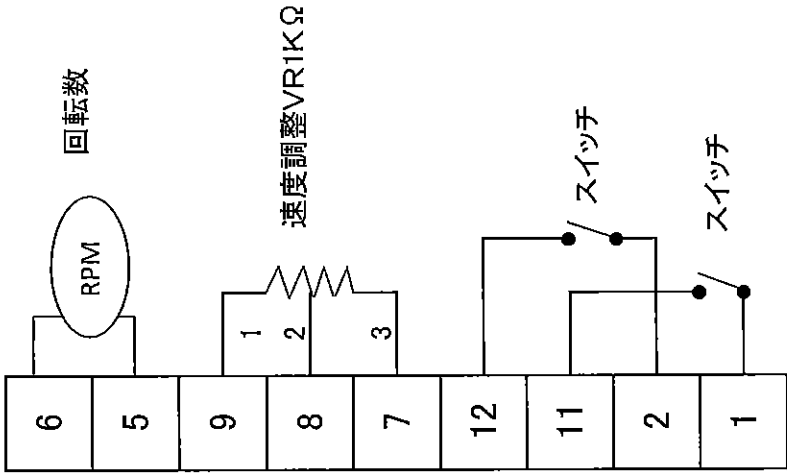

※開放式使用時、基板が1-11、2-13で
ショートします