


VF2 形立フライス盤

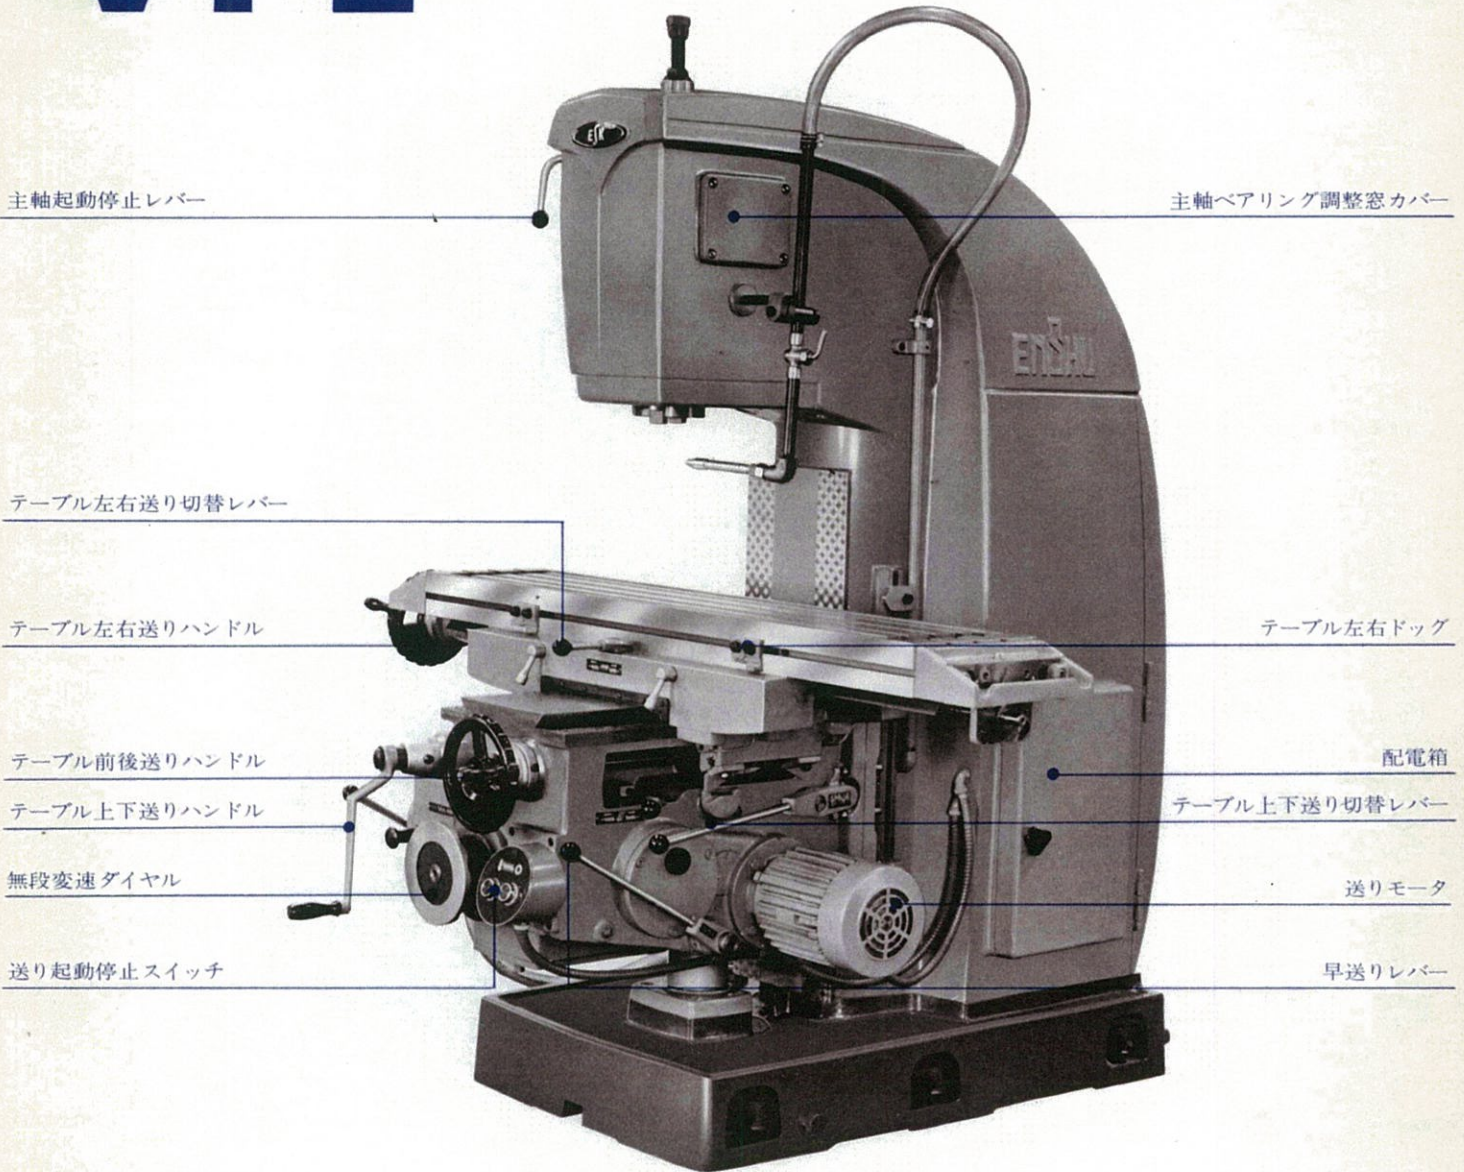

主軸起動停止レバー

主軸ベアリング調整窓カバー

テーブル左右送り切替レバー

テーブル左右送りハンドル

テーブル左右ドック

テーブル前後送りハンドル

配電箱

テーブル上下送りハンドル

テーブル上下送り切替レバー

無段変速ダイヤル

送りモータ

送り起動停止スイッチ

早送りレバー

テーブル	最大移動量 (左右×前後×上下)	750 × 270 × 450
	作業面の大きさ	1350 × 270
	T 溝 (数×幅×間隔)	3 × 16 × 60
	送り速度・毎分・無段 (左右×前後×上下)	(60Hz) 24 ~ 1200 × 11 ~ 545 × 4.3 ~ 217 (50Hz) 20 ~ 1000 × 9 ~ 455 × 3.6 ~ 180
	早送り速度・毎分 (左右×前後×上下)	(60Hz) 3600 × 1670 × 670 (50Hz) 3000 × 1400 × 560
主 軸	主軸端テーパ穴寸法	N.S.T. No.50
	回転速度・毎分・12段	68・98・130・170・245・325 370・530・705・915・1320・1760
主軸端面からテーブル上面までの最大距離		450
主軸中心線からコラム前面までの距離		300
電動機	主軸用・送り用・冷却油用	3.7kW・1.5kW・60W
所要面積	間口×奥行×(高さ)	2515 × 2240 × (1930)
正味重量		2450kg